Lavadoras a Presión

Garantía Limitada

- 1. Duracion: De la fecha de compra por el comprador original y de acuerdo a las siguientes clasificaciones: Uno Año.
- 2. QUIEN OTORGA DA ÉSTA GARANTÍA (EL GARANTE): Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, Mount Juliet, TN, 37122, Teléfono: (800) 330-0712.
- 3. QUIEN RECIBE ÉSTA GARANTÍA (EL COMPRADOR): El comprador original (que no sea revendedor) de la Lavadora de Presión Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA: Cualquier Lavadora de Presión Campbell Hausfeld fabricada o distribuida por el garante.
- 5. LO QUÉ ÉSTA CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA: Los defectos de material y/o de manufactura que ocurran dentro del periodo de garantía con las excepciones anotadas abajo.
- 6. LO QUÉ NO ÉSTA CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA:
- A. Las garantías implícitas, incluyendo las garantías de comercialización y adecuación para un fin particular, son limitadas a partir de la fecha de compra como se indica en el parrafo DURACIÓN. Si ésta lavadora de presión es usada para trabajos comerciales, industriales o para renta, la garantía aplicada es de (90) días a partir de la fecha de compra. En algunos estados no se permiten limitaciones a la duración de las garantías, en tal caso esta limitacion no es aplicable.
- B. CUALQUIER PERDIDA, DANO INCIDENTAL INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDE RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA, O MALFUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA DE PRESIÓN CAMPBELL HAUSFELD. En algunos estados no se permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes y en tal caso esta limitación o exclusión no es aplicable.
- C. Cualquier falla que resulte por daños en la transportación, accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento e instalacion indicadas en el manual suministrado con el producto.
- D. El servicio al producto antes de la venta. Ejemplo ensamblaje, aceites o lubricantres, ajustes, etc.
- E. Partes o ajestes requeridos normalmente en el mantenimiento de la lavadora de presión.
- F. El motor de gasolina y sus componentes están expresamente excluídos de ésta garantía limitada. Estos componentes deben de ser devueltos por el comprador al fabricante original o a su taller de reparación autorizado.
- G. Partes adicionales no cubiertos en ésta garantía:
- 1. Desgaste normal en partes tales como mangueras de alta presión, sellos de agua o aceite, anillos, válvulas y boquillas de spray.
- 2. Escobillas del motor (modelos eléctricos solamente).
- 3. Defectos esternos que no interfieren con su funcionamiento.
- 4. Componentes oxidados.
- 5. Desgaste de la bomba o daño de la válvula causado por uso de aceite inapropiado, contaminación del aceite o por no seguir adecuadamente las recomendaciones de mantenimiento.
- 7. RESPONSABILIDADES DEL GARANTE BAJO ÉSTA GARANTÍA: Repare o reemplazar, como lo decida el garante, ya sea la lavadora de presión o alguna de sus partes que se encuentre defectuoso, no funcione adecuadamente y/o no cumpla de conformidad dentro del periodo de duración de la garantia.
- 8. RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTÍA:
- A. Proporcionar prueba de la fecha de compra y registros de mantenimiento.
- B. Entregar o enviar la lavadora de presión o su componente al centro de servicio autorizado Campbell Hausfeld más cercano. Los costos de embarque, si son aplicables, serán pagados por el comprador.
- C. Ser cuidadoso con el funcionamiento y mantenimiento de la lavadora de presión de acuerdo al manual(s) del propietario.
- 9. CUANDO EFECTUARA EL GARANTE LA REPARACION O REEMPLAZO CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA: La reparación o reemplazo del equipo tomara el tiempo normal y de acuerdo a la carga de trabajo en ese momento el el centro de servicio y de acuerdo a la disponibilidad de refacciones.

Esta garantía limitada es válida sólo en los EE.UU., Canadá y México y otorga derechos legales específicos. También usted podría tener otros derechos los cuales varían de estado o de país a país.



Gasoline Powered Pressure Washers

Product Manual PW2575

Please record Model No. and Serial No. for use when contacting the manufacturer:		
Model No Purchase date		
Serial No Purchase place		
For Information About This Product, call 1-800-330-0712		



Contents	Page
Frequently Asked Questions Safety and Warning Information. Assembly and Pre-Operation Startup, Operation, Shutdown, and Storage Maintenance and Technical Information Service Record High Pressure Soap Lance Replacement Parts Lists Pump Cart High pressure soap lance Troubleshooting Chart Warranty	2 - 3 4 - 5 5 - 9 9 - 10 13 14 11 12 14

Carefully read and understand these instructions before operating your pressure washer.

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

Pressure Washers

Frequently Asked Questions

How do I start my pressure washer?

- 1. Make sure you have gas and oil in the engine.
- 2. Turn the water on, then trigger the gun to make sure the water will flow smoothly out of the nozzle.
- 3. Put the engine throttle control in the "Fast/Start" position. Set the shut off switch to "ON."
- 4. Push the engine primer bulb three times (if applicable) or set the choke to "ON."
- 5. Pull the trigger (to relieve any back pressure in the pump) while pulling the starter cord.
- 6. If the engine does not start after three tries, repeat Steps 4 and 5 (See Page 5).

What type of oil do I use?

Engine: The engine DOES NOT COME FILLED WITH OIL. See Page 10 for engine oil types and quantities.

Pump: The pump comes filled with the correct amount of oil and should not need changing or filling. Refer to Pages 9 and 10 of this manual for oil changing instructions, oil types and quantities.

Why don't I have any water pressure?

- Is the water hose attached to the pressure washer?
- Is the water turned on?
- Check for any kinks, leaks, or blockage in the hoses, fittings, or the nozzle.
- Is the adjustable nozzle in the low psi position? If so, move it into the high psi position (See Page 7).
- Is the inlet filter screen free of debris? Check and remove debris if needed.

How do I get high pressure?

• For high pressure, move the nozzle into the high psi position (See Page 7).

How do I get the soap suction to work?

- 1. Connect the clear plastic chemical suction tube to the plastic hose barb on detergent tank.
- 2. Fill the detergent tank with detergent forumlated for use with pressure washers.
- 3. Move the nozzle into the low psi position (See Page 7).

Why doesn't the pressure washer apply detergents with high pressure?

Detergents "bounce" off cleaning surfaces as fast as they are applied. The pressure washer's features allow for a detergent to be drawn while in low pressure mode only. By applying detergent at low pressure, the effect of "bouncing" is reduced. Also, detergents are only effective when time is allowed for them to work on the surface of whatever is being cleaned. After applying the detergent, wait 1-3 minutes while it works, and then proceed to rinse the surface with high pressure.

We offer a high pressure soap lance as an accessory. Refer to page 13 for information about this accessory. Because of "bouncing", this accessory is not intended to be used where a regular lance would be sufficient.

What maintenance do I need to perform on my pressure washer?

- 1. After turning off the pressure washer and the water, depressurize the hose by triggering the gun.
- 2. Remove the garden hose and high pressure hose from the pump.
- 3. Pull the start rope slowly five times to purge water from the pump. This will help protect the pump from damage.
- 4. Do not store your pressure washer in an area where the temperature will drop below 32° F.
- 5. Follow proper storage and winterizing instructions found on page 8.

What do I do if I'm missing a part?

Call Campbell Hausfeld at 1-800-330-0712 and we will promptly replace your missing parts. **DO NOT RETURN THE PRESSURE WASHER TO THE RETAILER!**

Where can I buy accessories for my pressure washer?

• If you can't find accessories at the store where you purchased your pressure washer, call Campbell Hausfeld at 1-800-330-0712 or visit our website at www.chpower.com.

Who do I call if I have questions or problems? Call Campbell Hausfeld at 1-800-330-0712 (U.S.A.)

www.chpower.com 2

Lavadoras a Presión

Lavadoras a Presión			
Tabla de diagnóstico	de averías - Sólo lavadoras a presión o	on motor a gasolina	
Problema	Posible(s) causa(s)	Acción a tomar	
El motor no enciende o le cuesta encender	 No hay gasolina en el tanque de combustible o en el carburador Bajo nivel de aceite Interruptor de arranque/parada en la posición de para da 	 Llene el tanque con gasolina, abra la válvula de cierre de combustible. Revise la línea de combustible y el carburador Revise el nivel de aceite. Llénelo si es necesario Mueva el interruptor a la posición de arranque 	
	 Agua en la gasolina o combustible viejo Filtro del limpiador de aire está sucio Bujía sucia, espacio equivocado o tipo equivocado Pistola de rociado cerrada Otras causas 	 Drene el tanque de combustible y el carburador. Use combustible nuevo y seque la bujía Quítelo y límpielo o reemplácelo Límpiela, ajuste el espacio o reemplácela Apriete el gatillo de la pistola de rociado Consulte el manual del propietario del motor 	
El motor pierde o le falta potencia	 Filtro limpiador de aire tapado parcialmente Bujía sucia, espacio equivocado o tipo equivocado 	 Quítelo y límpielo o reemplácelo Límpiela, ajuste el espacio o reemplácela 	
La presión baja y/o la bomba funciona toscamente	 Punta desgastada o del tamaño equivocado Filtro de entrada o bomba obstruida Sellos de agua desgastados, abrasivos en el agua, o desgaste natural Válvulas de descarga o de entrada sucias 	 Reemplácela con una punta del tamaño adecuado Límpiela. Verifique con más frecuencia Revise el filtro. Cambie los sellos de agua. Consulte el centro de servicio Limpie los ensamblajes de las válvulas de entrada y descarga. Revise el filtro 	
	 Entrada restringida Válvulas de descarga o de entrada desgastadas Manguera de alta presión con pérdidas Bomba aspira aire Asiento de la válvula de descarga fallado o desgastado 	 Revise la manguera de jardín, puede estar colapsada o plegada. Revise el flujo de entrada de agua Reemplace las válvulas desgastadas Reemplace la manguera de alta presión Asegúrese de que las mangueras y los accesorios estén ajustados Revíselo y reemplácelo 	
Pérdida de agua debajo del distribuidor	Sellos de agua desgastados	Instale nuevos sellos de agua. Consulte al centro de servicio	
Agua en el cárter de la bomba (aceite lechoso)	Aire húmedo se condensa dentro del cárter	Cambie el aceite como se especifica en el plan de manten- imiento	
	2. Sellos de aceite con pérdidas	2. Instale nuevos sellos de aceite. Consulte al centro de servicio	
Fallas frecuentes o prematuras de los sellos de agua de la bomba	 Émbolos rayados, dañados o desgastados Material abrasivo en el fluido Temperatura del agua de entrada demasiado alta 	 Instale émbolos nuevos. Consulte al centro de servicio Instale un filtrado adecuado en la tubería de entrada de la bomba Verifique la temperatura del agua; no puede exceder los 38 	
	 La bomba presuriza demasiado Presión excesiva debido a una punta dañada o parcialmente obstruida La bomba funciona demasiado sin rociar La bomba funciona sin aqua 	 C. 4. No modifique ningún valor de fábrica. 5. Limpie o reemplace la punta. 6. Nunca haga funcionar la bomba durante más de 2 minutos sin rociar 7. No haga funcionar la bomba sin aqua 	
Fuertes pulsaciones en la entrada y baja presión	Partículas extrañas en la válvula de entrada o de descarga o válvulas de entrada y/o de descarga desgastadas	Limpie o reemplace las válvulas. Consulte al centro de servicio	
Pérdidas de aceite entre el motor y la bomba	Anillo O y/o sellos de aceite desgastados	Reemplace el anillo O y/o los sellos de aceite. Consulte el centro de servicio	
Presión fluctuante	Válvula desgastada, sucia o trabada La bomba aspira aire	 Revise y reemplace Asegúrese de que las mangueras y los accesorios están ajustados. Purgue el aire de la manguera de jardín Revise o reemplace 	
Disminuye la presión luego de un período de uso normal		 Revise y reemplace Revise y reemplace Revise, limpie o reemplace Revise, limpie o reemplace Tire la boquilla hacia atrás a la posición de alta presión 	
Bomba ruidosa / la bomba funciona toscamente	 Bomba aspira aire/bajo suministro de agua Válvulas sucias o desgastadas Juntas desgastadas Agua demasiado caliente 	 Asegúrese de que las juntas están ajustadas. Aumente la presión de agua Revise, limpie o reemplace Revise y reemplace Reduzca la temperatura por debajo de 38° C 	
No succiona detergente	 La boquilla no se empujó hacia arriba lo suficiente Hay una obstrucción, pliegue o perforación en la manguera de succión de detergente La manguera es demasiado larga 	 Empuje la boquilla hasta el tope. Si está limpia, elimine los pliegues o cambie la manguera. Utilice únicamente el largo de manguera que se proporcionó con la compra inicial de la lavadora a presión. La succión del detergente no funciona si se conecta más de una sección de manguera a la unidad. 	
	4. La lanza no está funcionando adecuadamente	4. Quite la lanza de la pistola. Si se pasa detergente a través de la pistola, la lanza se debe reemplazar. Si no pasa detergente a través de la pistola, quite 1" del conector de detergente ahusado de la bomba. Limpie el conector, y asegúrese de que la bola y el resorte estén alineados adecuadamente con la porción ahusada del resorte que está frente a la bola. La bola debe estar encima del resorte	


31 Sp


Operación de alta presión


1. Asegúrese de que la lavadora a presión esté funcionando.

- 2. Gire el indicador de la tapa hacia la posición de encendido "ON" para aplicar el jabón (Figura 4).
- 3. Tire hacia atrás la boquilla negra para asegurarse que la lanza esté en el modo de alta presión (Figura 5).

4. Gire la cubierta de la boquilla para ajustar el patrón de rociado de chorro a rociado amplio (Figura 6).











Figura 5

Figura 4

PRESIÓN ALTA

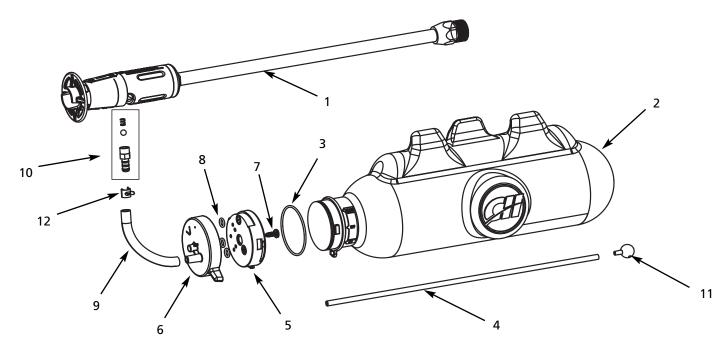

Para ordenar repuestos, sírvase llamar al 1-800-330-0712 (En los Estados Unidos. o llame a su distribuidor local)

Sírvase proporcionar la siguiente información:

- -Número de modelo
- -Número de serie (si lo hubiera)
- -Descripción y número del repuesto, según se indica en la lista de repuestos.

Puede escribirnos a: Campbell Hausfeld Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, OH 45030

No. de Ref.	^e Descripción	Número del repuesto	Ctd.
1	Lanza de inyección	A	1
2	Tanque de la lanza		1
3	Anillo en O		1
4	Tubo de succión		1
_ 5	Tapa interior		1
6	Tapa exterior		1
7	Tornillo	MJ106100AV, ■	1
8	Anillo en O	MJ106511AV, ■	3
9	Tubo de conexión	PM268450AV,	1
_10	Conj. de válv. de retención	A	1
11	Pesa del tubo de succión		1
12	Grapa	PM342410AV,	■ 1
Juego	s de Repuesto		
A	Juego de la Lanza	PM268500AV	1
	Juego del tanque	PM268680SJ	1

Safety and Warning Information

Safety Guidelines

Pressure Washers

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT **EQUIPMENT PROBLEMS.** To help recognize this information, observe the following symbols.

A DANGER

Danger indicates an imminently

hazardous situation which, if not avoided, WILL result in death or serious injury.

Warning indicates a A WARNING potentially

hazardous situation which, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

A CAUTION

Caution indicates a potentially

hazardous situation which, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.

NOTICE

Notice indicates important

information, that if not followed, may cause damage to equipment.

NOTE: Information that requires special

Important Safety Instructions SAVE THESE INSTRUCTIONS

A WARNING

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- 1. Read all instructions before using the product.
- 2. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
- 3. Follow all safety codes as well as the Occupational Safety and Health Act (OSHA).
- 4. Ensure safety devices are operating properly before each use. DO NOT remove or modify any part of the gun or unit.
- 5. Know how to stop this product and bleed pressure quickly. Be thoroughly familiar with the controls.
- 6. Stay alert watch what you are doing.
- 7. Do not operate the product when fatiqued or under the influence of alcohol or drugs.

- 8. Keep operation area clear of all persons.
- 9. Do not overreach or stand on unstable support. Keep good footing and balance at all times.
- 10. Follow the maintenance instructions specified in the manual.

▲ WARNING

Risk of injection or severe injury. Keep clear of nozzle. Do not discharge streams at persons. This product is to be used only by trained operators. Always remove lance from gun before cleaning debris from tip.

- Keep clear of nozzle. NEVER direct high pressure spray at a person, animal, or yourself.
- Always wear safety glasses or goggles and protective equipment (hearing protection, gloves, rubber boots, protective clothing) when operating or performing maintenance.
- Never put hand or fingers over the spray tip while operating the unit.
- Never try to stop or deflect leaks with any body part.
- Always engage the trigger safety latch in the safe position when spraying is stopped even if only for a few moments.
- Always follow detergent manufacturer's label recommendations for proper use of detergents. Always protect eyes, skin, and respiratory system from detergent use.

▲ WARNING Do not use pressure that exceeds the operating pressure of any of the parts (hoses, fittings, etc.) in the pressurized system. Ensure all equipment and accessories are rated to withstand the maximum working pressure of the unit.

A WARNING Explosion hazard.

- NEVER spray flammable liquids or use pressure washer in areas containing combustible dust, liquids, or vapors.
- Never operate this machine in a closed building or in or near an explosive environment.
- Do not remove fuel tank cap or fill fuel tank while engine is hot or running (allow engine to cool two minutes before refueling). Always fill the tank slowly.
- Never disconnect the high pressure discharge hose from the machine

- while the system is pressurized. To depressurize machine, turn power and water supply off, then press the gun trigger 2-3 times.
- Never permanently engage the trigger mechanism on the gun.
- Never operate the machine without all components properly connected to the machine (handle, gun/wand assembly, nozzle, etc.).

Equipment

NOTICE

serious damage.

- damage. ALWAYS turn water supply "ON" before turning pressure washer "ON." Running pump dry causes
- Do not operate the pressure washer with the inlet water screen removed. Keep screen clear of debris and sediment.
- NEVER operate pressure washer with broken or missing parts. Check equipment regularly and repair or replace worn or damaged parts immediately.
- Use only the nozzle supplied with this machine.
- Never leave the wand unattended while the machine is running.
- Never tamper with the engine governor or attempt to alter factory settings. Altering factory settings could damage the unit and will void the warranty.
- Always hold gun and wand firmly when starting and operating the machine.
- NEVER allow the unit to run with the trigger released (off) for more than one minute. Resulting heat buildup will damage the pump.
- NEVER store the pressure washer outdoors or where it could freeze. Freezing temperatures can seriously damage the pump.
- Release the trigger when changing from high to low pressure modes. Failure to do so could result in damage to the nozzle.

Keep hose away **A** CAUTION from sharp objects. Bursting hoses may cause injury. Examine hoses regularly and replace if damaged. Do not attempt to mend a damaged hose.

www.chpower.com 30 Sp 3

UNPACKING

Remove the equipment and all parts from the carton. The carton should contain the following.

- One pressure washer (pump, engine, cart base)
- One cart handle assembly
- One spray gun
- One lance with nozzle (additional lance optional)
- One high pressure hose
- One pack of nuts, bolts, and manuals
- One bottle of engine oil

If any parts are missing, **DO NOT** RETURN THE UNIT TO THE RETAILER.

Know the unit's model number (located on the serial number tag on the pressure washer frame) and call 1-800-330-0712 for replacement parts.

After unpacking the product, inspect it carefully for any damage that may have occurred during transit. Make sure to tighten fittings and bolts before using the pressure washer.

Do not operate the **▲ WARNING** unit if it's damaged during shipping, handling, or use. Damage could result in bursting and cause injury or property damage.

ASSEMBLY

Use two adjustable or 7/16" wrenches to assemble the pressure washer.

1. Slide the handle assembly over the lower legs of the cart base. Use the standard nut and bolt to secure the right rear leg. See Figure 1.



Figure 1 - Assemble Handle

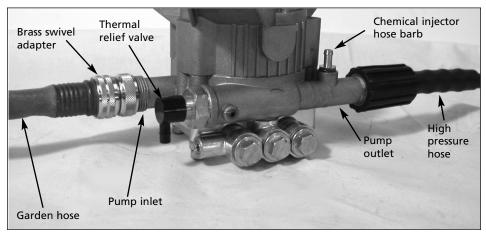


Figure 2 - Pump hook up

- 2. Attach detergent tank to backside of handle. Use the 4 hex bolts with flat washer under hex head and 4 nuts provided.
- 3. Slide clear plastic hose attached to leg onto plastic hose barb of detergent tank (see Figure 3).



Figure 3 - Attach suction tube to barb

4. Brass Swivel Adaptor (See Figure 2). If it's not already attached to the pump inlet, assemble the brass swivel adapter and attach it to the pump inlet (See Figure 4 and Figure 5). Be sure to connect the correct side of the brass swivel adapter to the pump.

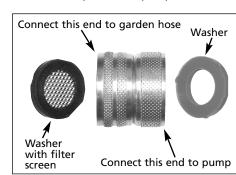


Figure 4 - Brass swivel adapter

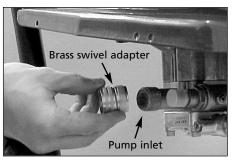


Figure 5 - Connect the brass swivel to the pump

- 5. Secure garden hose (not included) to the inlet connection on pump.
- 6. Connect the high pressure hose to the pump outlet (See Figures 2 and 6).



Figure 6 - Connect high pressure hose

Lavadoras a Presión

Lanza de jabón de alta presión

Sección de seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa v comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos.

de gravedad.

Ésto le indica que hay una situación que ADVERTENCIA PODRIA ocasionarle la muerte o heridas

A ADVERTENCIA

Ésto le indica que hay una situación que PODRIA ocasionarle heridas no muy graves.

ocasionar daños al equipo.

Ésto le indica una información importante, que de no seguirla, le podría


A ADVERTENCIA

- No rocíe líquidos inflamables como gasolina.
- Nunca ponga sus ojos o su rostro próximos al agua de salida ni a los accesorios.
- Mantenga fuera del alcance de los niños. Este producto no está diseñado para que los niños lo usen para jugar.
- No beba de este dispositivo.

A PRECAUCION

Para evitar la contaminación del suministro de agua, utilice este producto únicamente cuando esté presente el dispositivo para evitar el retroceso del agua.

La lanza de jabón de alta presión es un accesorio que se conecta a la pistola de su lavadora a presión. Con este dispositivo, usted puede rociar jabón líquido a alta presión

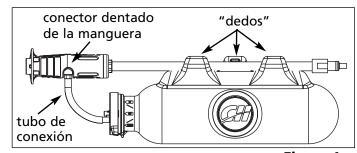

desde un tanque correctamente conectado a la Figura 1

Descripción

lanza, o puede rociar jabón a baja presión desde el sistema a invección de jabón de su lavadora a presión. Use el rociador de jabón de alta presión para llegar a esas zonas difíciles de alcanzar de su casa, camión o camioneta. Use el rociador de baja presión para mojar suavemente su vehículo, patio o terraza.

Si la lanza no está conectada al tanque todavía...

1. Coloque el tanque en una superficie fuerte y plana. Luego calce el eje de metal de la lanza entre los tres "dedos" en la parte superior del tanque (vea la Figura 1).

Instrucciones de armado

NOTA: El calce es muy ajustado. Tenga precaución para evitar daños. El calentar el dedo central con un secador de pelo le facilitará la instalación.

- 2. Deslice el extremo libre del tubo de conexión en el conector dentado de la manguera conectado a la cabeza de la lanza (vea la Figura 1).
- 3. Para conectar la lanza a la pistola del rociador, presione el extremo de bronce de la lanza hacia dentro de la pistola y gire.


- Siga las indicaciones del fabricante que aparecen en la etiqueta para conocer las concentraciones correctas de los jabones/detergentes.
- Cuando no esté en uso, mantenga siempre en la posición de "apagado" para evitar las pérdidas.

A PRECAUCION

- Para evitar la exposición accidental a productos químicos de limpieza o a posibles pérdidas, no guarde detergente en el tanque cuando no lo esté usando.
- 1. Deslice el tubo de conexión para sacarlo del conector dentado de la manguera.
- 2. Opcional: Para facilitar el llenado, separe el tanque de la

Para llenar el tanque de jabón

3. Retire el ensamble de la tapa girándola hacia la izquierda 1/4 de giro para alinear la flecha de la tapa con la lengüeta del tangue (Figura 2). Retire la tapa.



4. Agreque la solución de limpieza (Figura 3). Consulte las instruc-Figura 2 ciones del fabricante para obtener información sobre las especificaciones y el uso adecuado de la solución de limpieza.


5. Para volver a colocar la tapa, alinee la flecha de la tapa con la lengüeta del tanque, luego presione la tapa y gire hacia la derecha 1/4 de giro hasta que quede trabada en su lugar.

Figura 3

6. Si retiró el tanque, vuelva a conectarlo al eje de metal de la lanza.

7. Vuelva a conectar el extremo libre del tubo de conexión al conector dentado de la manguera.

Hidrolavadora de Eje Vertical

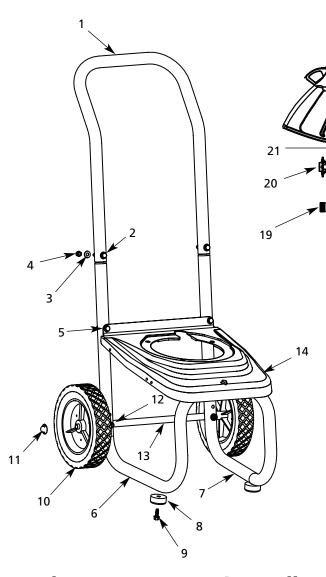

Para ordenar repuestos, sírvase llamar al 1-800-330-0712 (En los Estados Unidos, o llame a su distribuidor local)

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de série (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a: Campbell Hausfeld Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, OH 45030

No. de Ref.		Descripción	Número del repuesto	Ctd.
1		Tubo del mango	PM343715AV	1
2 '	*	Perno de 6,4 mm (1/4") - 20 (mango)	PM001903AV	2
3 ;	*	Arandela plana	PM002000AV	14
4 :	*	Tuerca de seguridad de nilon de		
		6,4 mm (1/4") - 20	ST073808AV	7
_5 ³	*	Perno de 6,4 mm (1/4") - 20 (base)	PM001902AV	3
6		Pata izquierda	PM344828BH	1
7		Pata derecha	PM345100BH	1
8		Defensa de caucho	AL062300AV	2
9 ;	*	Tornillo autorrosc. 0,64 cm (1/4")		
		- 20 x 19,1 mm (3/4")	MJ102100AV	2
10		Rueda	WA120100AV	2
11		Tuerca de presión	AL066300AV	2
12 3	*	Perno de 6,4 mm (1/4") - 20 (Eje)	PM001904AV	2
13		Eje	PM344831BH	1
14		Placa de base	GN004530AV	1
15		Tubo del detergente (not shown)	PM013800AV	1_
16		Pistola	PM243000AV	1
17		Anillo en O (pistola)	PM245800SV	1
18		Manguera	PM344301AV	1
19		Lanza turbo (optional)	PM243500AV	1
20		Lanza alta presión	PM268500AV	1_
21		Tanque de detergente	PM268680AJ	1
22		Replacement Pump	PM341000SJ	1
*	* Artículo disponible en ferreterías locales.			

Pre-Operation (Continued)

7. Attach the lance with nozzle to the gun (see Figure 7).

TRIGGER SAFETY LATCH

Pressure Washers

In the engaged position, the trigger safety latch prevents the gun from being triggered accidentally. Push the latch fully down to engage it (See Figure 8 and 9).

Always engage the trigger safety latch when the unit is not in use.



Figure 7- Attach lance to gun



Figure 8 - Trigger locked



Figure 9 - Trigger unlocked

Operation

1. Surface Preparation

The following cleaning procedure will help you organize your cleaning task and ensures that you will achieve the best results in the shortest amount of time. Remember to use the spraying / cleaning techniques mentioned in the following section.

Before starting a pressure washer cleaning job, prepare the surface you intend to clean. Clear furniture from the area and make sure that all windows and doors are closed tightly. Also, protect all plants and trees near the cleaning area with a drop cloth. A covering ensures that your plants won't be sprayed by the detergents.

2. Start Up

ALWAYS use the following start up procedure to ensure that the unit is started safely and properly.

If water has frozen NOTICE in the pressure washer, thaw the pressure washer in a warm room before starting. DO NOT pour hot water on or into the pump; internal parts will be damaged.

- 1. Check engine oil levels. Add oil as necessary.
- 2. Check fuel level. Add unleaded gasoline (rated 86 octane or higher) as required

DO NOT refuel a hot **▲ WARNING**

engine. Refueling a hot engine could cause a fire. Use only fresh, clean regular or unleaded gasoline. Close the fuel shutoff valve during refueling.

3. Attach a garden hose to the inlet side of the pump and connect it to the water supply. Use a hose with an internal diameter (I.D.) of 5/8 inch (1.58 cm) and a length of 50 ft. (15 m) or less.

Some local NOTICE | plumbing codes require backflow prevention when connecting to a fresh water supply. Install a backflow preventer upstream from the pump if necessary.

- a. If inlet water pressure is over 100 psi, install a regulating water valve at the garden hose connection.
- b. Do not exceed 100° F (38° C) inlet water temperature.

NOTE: The inlet water supply must have a minimum flow rate of 5 gpm (19 lpm).

4. Turn the water supply ON.

Never run the unit NOTICE dry. Be sure the water supply is completely turned on before operating the unit.

- 5. Trigger the gun until water sprays smoothly from the tip indicating that all air is purged from the system. Lock the trigger safety latch.
- 6. Open the fuel valve by turning the knob counterclockwise until it stops. Close the choke (if engine is cold) by

- moving the choke ring fully to the right. Turn the ignition switch to "ON".
- 7. Start the engine. Unlock the trigger safety latch on the gun (See Figure 9). Grasp the starter rope and brace one foot on the chassis. Point the gun in a safe direction. While squeezing the trigger on the gun, pull the starter rope rapidly and firmly (See Figure 10). Continue holding the rope as it returns. Repeat these steps until the engine starts.



Figure 10 - Start the engine

Operation (Continued)

When pulling the **A** CAUTION starter rope, make sure to keep your hand and arm clear of the engine and cart components.

A WARNING Never let the starter rope return by itself. Doing so could jam the recoil system.

8. If the engine does not start after two or three pulls or if the rope is hard to pull, squeeze the gun trigger to release the pressure that has built up in the high pressure hose. Repeat Steps 7 and 8 until the engine starts.

3. Initial High Pressure Rinse

Spray the cleaning surface with water to clear off any dirt or grime that may have collected on the surface. Doing so allows the detergent to attack the deep down dirt that has worked its way into the cleaning surface. Before triggering the gun, adjust the nozzle to a wide fan pattern and slowly adjust it to the desired spray pattern. Using a wide fan pattern helps you avoid applying too much concentrated spray to the surface which can cause damage.

ADJUSTING FAN PATTERN

Adjust the angle of spray coming out of the lance by rotating the nozzle. The spray pattern will vary from a 0° narrow high impact stream to a 60° wide fan spray (See Figure 11).

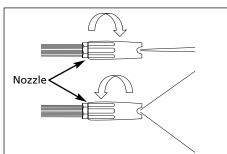


Figure 11 - Adjusting nozzle for fan pattern

A narrow stream has high impact force on the cleaning surface and results in maximum deep cleaning in a concentrated area. However, this narrow high impact spray can damage some surfaces so use it cautiously.

A wide fan pattern will distribute the impact of the water over a larger area resulting in excellent cleaning action with a reduced risk of surface damage. Clean large surface areas quickly using a wide fan pattern.



Figure 12 - Narrow high impact stream



Figure 13 - Wide fan pattern

ANGLE TO THE CLEANING SURFACE

When spraying water against a surface, you can generate maximum impact by striking the surface head on. However, this type of impact can cause dirt particles to embed in the surface and can prevent the desired cleaning action. The optimum angle for spraying water against a cleaning surface is 45 degrees.

Spray water against a surface at a 45 degree angle to achieve the most beneficial impact force and to efficiently remove debris.



Figure 14 - Optimum angle to cleaning

DISTANCE FROM CLEANING SURFACE

The distance between the spray nozzle and the cleaning surface is another factor that affects the impact force of the water. The impact force of the water increases as the nozzle is moved closer to the surface.

HOW TO AVOID DAMAGING SURFACES

Damage to cleaning surfaces occurs because the impact force of the water exceeds the durability of the surface. You can vary the impact force by controlling the nozzle's fan pattern, the nozzle's angle to the cleaning surface, and the nozzle's distance from the cleaning surface. Never use a narrow high impact stream or a Turbo/rotary nozzle on a surface that is susceptible to damage. Avoid spraying windows with a narrow high impact stream or turbo nozzle. Doing so may break the window. The most sure way to avoid damaging surfaces is to follow these steps:

- 1. Before triggering the gun, adjust the nozzle to a wide fan pattern.
- 2. Place the nozzle approximately 4-5 feet away from the cleaning surface. Then hold the nozzle at a 45 degree angle to the cleaning surface. Trigger the gun.
- 3. Vary the fan pattern spray angle and the distance to the cleaning surface until optimum cleaning efficiency is achieved without damaging the surface.

TURBO LANCE (NOT INCLUDED WITH ALL MODELS)


A turbo lance is equipped with a permanently attached nozzle. This nozzle, sometimes referred to as a rotary nozzle, can significantly reduce cleaning time. The turbo nozzle combines the power of a narrow high impact stream with the efficiency of a 25 degree fan pattern. The turbo nozzle swirls a narrow high impact stream into a cone shape to clean a larger area.

NOTICE

Since a turbo nozzle uses a narrow high impact stream, only use a turbo lance in applications where the cleaning surface cannot be damaged by narrow high impact spray. The turbo nozzle is NOT adjustable and cannot be used to apply detergent.

Lavadoras a Presión

PM341000SJ **Bombas**

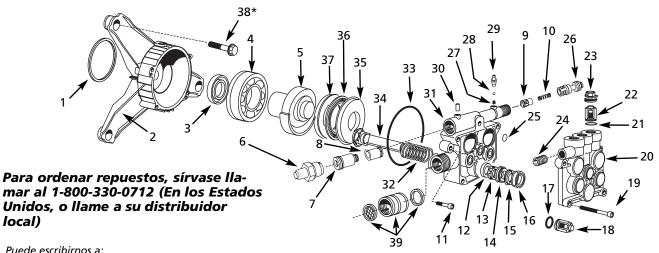

Puede escribirnos a: Campbell Hausfeld Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, OH 45030

local)

Sirvase darnos la siguiente información:

- Número del Modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista

No. de Ref.	Descripción	Número del repuesto	Ctd.
-1	Anillo para el polvo	•	_
2	Cubierta de la bomba		-
3	Anillo para sellar el sistema de lubricación		-
4	Cojinete		-
5	Placa oscilante		
6	Valvula de relieve térmico	PM005405SV	1
7	Ensamble del cuerpo de la válvula de descarga	a •	-
8	Ensamble de la guía del cuerpo	•	-
9	Ensamble del cuerpo de la válvula de retenció	n •	-
10	Resorte de la válvula de retención	•	1
11	Tornillo	PM007500SV	2
12	Sello del sistema de lubricación	•	-
13	Separador del anillo del sistema de lubricación	n ▼	-
14	Anillo para sellar el asiento	▼	-
15	Anillo anti-extrusión	▼	
16	Anillo para sellar el agua	A	-
17	Anillo en o	$\triangle\Box$	-
18	Válvula de succión	\triangle	-
19	Perno de la culata	PM025100AV	4
20	Culata, 12 mm	PM255240SV	1

No. de Ref.	Descripción	Número del repuesto	Ctd.
21	Anillo en o	★ □	-
22	Ensamblaje de la válvula de salida	*	-
23	Tapa de la válvula	\Diamond	-
24	Tapón	PM064301SV	1
25 💠	Anillo en o	PM041870SV	1
26 ●	Ensamble del inyector de productos químicos	PM341015SV	1
27	Resorte	0	-
28	Bola	0	-
29	Anillo en o y conector de mangueras	0	-
30	Tornillo	PM064302SV	1
31	Cuerpo del pistón	PM341020SV	1
32	Resorte del pistón	∇	-
33	Anillo en o, 85 x 2.5		-
34	Pistón	∇	-
35	Zapata de presión	☆	_
36	Cojinete de agujas	☆	-
37	Disco de cojinetes	☆	-
38*	Perno	MJ101211AV	3
39	Ensamble de pivote de bronce	PM041360SJ	1
Notas		·	·
* Se v	renden por separado		

Capacidad de Aceite: 118 mL Tipo de Aceite: SAE 30W (sin detergente)

ESPECIFICACIONES DE TORQUES (kg-cm)

Ref. No.	Descripción	Torque
6	Valvula de relieve térmico	126,8
11	Tornillo	110,7
19	Perno de la culata	110,7
23	Tapa de la válvula	276,7

JUEGOS DE PIEZAS PARA EL SERVICIO N	ÚMERO DE PIEZA	CTD.
Ensamblaje de la cubierta (Incluye 1 de c/u de las piezas #1-5) Ensamblaje del descargador (Incluye 1 de c/u de las piezas #7-10 y 26) Juego de anillos para sellar el sistema de lubricación (Incluye 3 piezas #12) Juego de la guía del pistón (Incluye 3 de c/u de las piezas #13-15) Juego de anillos para sellar el agua (Incluye 3 piezas #16) Juego de válvulas de entrada (Incluye 3 piezas #17 y 18) Juego de válvulas de salida (Incluye 3 piezas #21 y 22) Juego de válvulas (Incluye 3 piezas #23) Juego de anillos en o (Incluye 3 piezas #17 y 21 y 1 de c/u de las piezas #25 y 33) Juego de inyector de detergentes (Incluye 1 de c/u de las piezas #27-29) Juego de pistónes (Incluye 3 piezas #32 y 34) Juego de cojinetes de aguja (Incluye 1 de c/u de las piezas #35-37)	PM255230SV PM341011SJ PM256500SV PM344905SV PM344910SV PM064740SV PM064304SV PM064750SV	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pressure Washers

Mantenimiento (Continuación)

Plan de Mantenimiento

Plan de Mantenimie	nto Acción Necesaria
Diariamente	 Revisar la pantalla y el filtro de entrada de agua. Revisar los niveles de aceite del motor. Llenar según sea necesario. Revisar el nivel de gasolina. Llenar según sea necesario.
Después de las primeras 5 horas de funcionamiento	Cambiar el aceite de ablande del motor. Usar aceite detergente SAE30 o 10W-30.
Cada 25 horas de funcionamiento	 Cambiar el aceite si funciona con carga pesada o a una temperatura ambiente alta. Limpie o reemplace el cartucho de papel del filtro de aire. Golpee suavemente para quitar la suciedad.
Cada 50 horas de funcionamiento	Cambiar el aceiteReemplazar la bujía
Cada 100 horas de funcionamiento o cada 3 meses	 Reemplace el cartucho de papel del filtro de aire. Cambiar el aceite del motor

Información Técnica y Para el Consumidor

Lavadoras a Presión de Orien	
Tipo de aceite para el motor	SAE 10W-30
	SAE 30W
	(Por encima de 15° C)
Capacidad de aceite para el motor	
Motores Honda	0,55 L
Capacidad de combustible para el mo	otor
Motores Honda	1,10 L
Tipo de aceite para la bomba	
Bombas oscilantes	SAE20W o SAE30W
	aceite no detergente
Capacidad de aceite para la bomba	
Bombas oscilantes verticales	0,12 L
Succión de detergente de la bomba	
Proporción de agua a detergente	8 a 1 (12% detergente)
Requisitos del abastecimiento de agu	
Presión mínima de entrada	1,38 bar
Presión máxima de entrada	6,90 bar
Temperatura máxima de entrada	38° C
Velocidad mínima de flujo de entrada	19 Lpm
Tamaño de la manguera de entrada	· · · · · · · · ·
-	diámetro interior
Largo máximo de la manguera	
de entrada	15,24 m (50 pies)

Registro de Servicio y Mantenimiento

Fecha	Mantenimiento efectuado	Reemplazo necesario de componentes
	_	
	_	
	_	
	-	
	_	
	_	
	_	

26 Sp

Operation (Continued)

4. Detergent Application

USE THE INSTRUCTIONS APPROPRIATE FOR MODEL PURCHASED

NOTE: Use only detergents formulated for pressure washers. Test detergent in an inconspicuous area before use.

NOTICE

Never slide the nozzle from low to high pressure or from high to low pressure when the gun is triggered.

DETERGENTS

The use of detergents can dramatically reduce cleaning time and assist in the removal of difficult stains. Many detergents are customized for pressure washer use on specific cleaning tasks. Pressure washer detergents are as thick as water. Using thicker detergents – like dish soap – will clog the chemical injection system and prevent the application of the detergent.

Once applied to a cleaning surface, detergents take time to break down dirt and grime. Detergents work best when applied at low pressure.

You can effectively clean surfaces by combining the chemical action of detergents with high pressure rinses. On vertical surfaces, apply the detergent starting at the bottom and work your way upward. This method prevents the detergent from sliding down and causing streaks. Begin high pressure rinsing at the bottom and work your way upward. On particularly tough stains, use a brush in combination with detergents and high pressure rinsing.

Gasoline Powered Units Equipped with Adjusting Nozzle

A. MODELS WITH DETERGENT TANKS

- Follow manufacturer's label directions for mixing correct concentrations of soap/detergents. The soap detergent to water ratio through the pump is approximately 12% (1 to 8).
- 2. Pour detergent into the detergent tank. The tank capacity is 1.5 gallons.
- Place hand around the spraying end section of the lance (the section that turns from left to right). Pull firmly and quickly away from you. (NOTE: Do not adjust lance while spraying.)

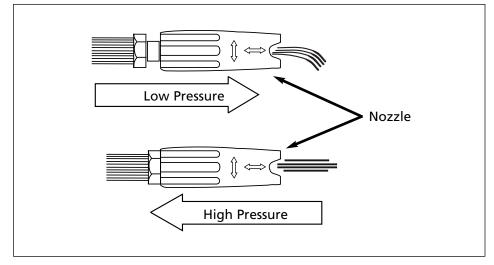


Figure 15 - Adjusting nozzle for pressure

The lance will extend 1/2" and be in low pressure (see Figure 15). Soap can only be drawn in low pressure.

B. MODELS WITHOUT DETERGENT TANKS

- Follow manufacturer's label directions for mixing correct concentrations of soap/detergents. The soap detergent to water ration through the pump is approximately 12% (1 to 8).
- 2. Insert the filter end of the clear plastic detergent tube into the detergent container.
- 3. Place hand around the spraying end section of the lance (the section that turns from left to right). Pull firmly and quickly away from you. (**NOTE:** Do not adjust lance while spraying.) The lance will extend 1/2" and be in low pressure (see Figure 15). Soap can only be drawn in low pressure.

GENERAL CLEANING TIPS

- Apply the detergent so that it thoroughly covers the cleaning surface. Apply the detergent from bottom to top to prevent the detergent from sliding down and streaking. Wait a couple of minutes for the detergent to break down the dirt and grime. Use a brush to lightly scrub heavily soiled areas. Never allow the detergent to dry on the cleaning surface.
- 2. To rinse or to return the nozzle to high pressure, release the trigger and slide the nozzle to the high pressure setting.

NOTICE

Never make the nozzle pressure adjustment with the gun triggered.

Adjusting the high-low nozzle when the gun is triggered can result in damage to the seals in the nozzle.

3. After using detergents, flush the suction system by placing the detergent suction tube into a bucket of clean water or rinse out tank.

5. Cleaning Power

You can control the cleaning power of your pressure washer in two ways:

- 1. Adjust the spray pattern at the nozzle. Choose the widest pattern possible for spraying when starting the job and adjust the pattern to a narrower angle until you find a suitable pattern.
- 2. The easiest way to regulate the cleaning power of your pressure washer is by changing the distance from the surface you are cleaning. Begin spraying with a wide fan pattern while standing several feet from the surface. Slowly move closer to the object you are cleaning, adjusting the spray pattern as necessary, until you find the most effective cleaning technique.

6. Final Rinse

The final rinse should start at the bottom and work upward. Make sure that you thoroughly rinse the surface and that you remove all detergent.

Operation (Continued)

7. Pressure Relief Procedure

To reduce the risk of bodily injury or property damage, always follow this procedure whenever spraying is stopped, when work is completed, and before checking or repairing any part of the system.

- 1. Engage the trigger safety latch.
- 2. Turn the unit off.
- 3. Remove the ignition cable from the spark plug.
- 4. Shut off the water supply.
- 5. Disengage the trigger safety latch and trigger the gun to relieve pressure.
- 6. Re-engage the trigger safety latch.
- 7. Before overnight storage, long term storage, or transporting unit, disconnect the water supply and turn off the fuel supply valve.

8. Shutdown

- 1. Be sure all detergent is flushed from system.
- 2. Turn the engine OFF.
- 3 Turn the water supply OFF.
- 4. After the engine and water supply are turned off, trigger the gun to depressurize the system.

NOTICE

NEVER turn the water supply off

before turning the engine/motor off. Serious damage could occur to the pump and/or engine/motor.

A CAUTION

NEVER disconnect the high pressure discharge hose from the machine while the system is pressurized. To depressurize, turn engine/motor off, turn water supply off and squeeze gun trigger 2-3 times.

- After each use, wipe all surfaces of the pressure washer with a clean, damp cloth.
- Do not store the pressure washer outdoors.
- Do not store the pressure washer where it might freeze unless it has been properly winterized.

9. Storage

LONG TERM STORAGE INSTRUCTIONS (MORE THAN 30 DAYS IN STORAGE)

 Remove fuel from the tank and run the pressure washer in a normal operating mode until the engine stops from a lack of fuel. Normal operating mode means actually spraying water from the gun while the engine is running.

Alternate method – Add fuel stabilizer to gas in the tank and run in normal operating mode for at least five minutes.

- 2. Stop the engine, turn off the water supply, and trigger the gun to release pressure in the high-pressure hose.
- 3. Disconnect the water supply and high pressure hose from the pump.
- 4. Allow the engine to cool.
- 5. Disconnect the spark plug wire and remove the spark plug.
- 6. Pour 1/2 oz. of engine oil into the spark plug hole.

A WARNING

Never pull the starter rope on the engine when the spark plug is removed unless the spark plug hole is covered. Fuel vapor from the hole can ignite by a spark.

7. Place a rag over the spark plug hole and slowly pull the starter rope several times to distribute the oil.

WINTERIZING INSTRUCTIONS

1. Follow and complete the Long Term Storage Instructions above.

8

2. Disconnect the spark plug wire.

- 3. Disconnect the high pressure hose from the pump.
- 4. Insert a 12" to 14" piece of garden hose into the pump inlet.
- 5. Place a funnel in the other end of the garden hose.

NOTICE

Read the manufacturer's

instructions for safe handling and disposal of RV antifreeze.

- 6. Pour approximately 6 oz. of RV antifreeze into the funnel.
- 7. Pull the starter rope several times until the RV antifreeze comes out of the pump outlet.
- Disconnect the high pressure hose from the gun and drain the hose. Hold the gun and lance in a vertical position and squeeze the trigger to drain the water out.

TIPS FOR EXTENDING THE LIFE OF YOUR PRESSURE WASHER

- 1. Never operate the unit without water.
- Your pressure washer is not meant to pump hot water. Never connect your pressure washer to a hot water supply as it will significantly reduce the life of the pump.
- 3. Running the unit for more than one minute without spraying water causes heat to build up in the pump.
 Running the unit without spraying water can damage pump components.
- Release the trigger prior to switching the lance between high and low pressure. Failure to do so may reduce the life of the o-rings in the lance.

Funcionamiento (Continuación)

- 6. Vierta aproximadamente 177 mL (6 oz.) de anticongelante RV dentro del embudo.
- 7. Tire del cordón de encendido varias veces hasta que el anticongelante RV salga por la salida de la bomba.
- 8. Desconecte la manguera de alta presión de la pistola y drene la manguera. Sostenga la pistola y la lanza en posición vertical y presione el gatillo para drenar el agua.

CONSEJOS PARA PROLONGAR LA VI-DA DE SU LAVADORA A PRESIÓN

- 1. Nunca haga funcionar la unidad sin aqua.
- Su lavadora a presión no está diseñada para bombear agua caliente.
 Nunca conecte su lavadora a presión a un suministro de agua caliente ya que esto reducirá en forma significativa la vida de la bomba.
- Hacer funcionar la unidad durante más de un minuto sin rociar agua provoca que se acumule calor en la bomba. Hacer funcionar la unidad sin rociar agua puede dañar los componentes de la bomba.
- 4. Suelte el gatillo antes de cambiar la lanza de alta a baja presión. Si no lo hace es posible que reduzca la vida útil de los anillos O en la lanza.

Mantenimiento

Para asegurar una vida y un rendimiento máximos de la lavadora a presión, cumpla con intervalos de mantenimiento regulares. Remítase al plan de mantenimiento recomendado. Si usted hace funcionar la lavadora a presión en ambientes con mucho polvo, realice revisiones de mantenimiento con más frecuencia.

INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR

Antes de voltear el motor o el equipo para drenar el aceite, drene el combustible del tanque de combustible.

NOTA: Cambie el aceite mientras el motor está frío.

- 1. Desconecte el cable de la bujía.
- Localice y retire el tapón de drenaje de aceite del motor (vea la figura 13).
- 3. Drene el aceite usado.
- Vuelva a colocar el tapón de drenaje y enderece la unidad.
- Vuelva a llenar la unidad con aceite nuevo del tipo y la cantidad recomendada. Llene la unidad al nivel apropiado indicado en la varilla de medición.

INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE LA BOMBA

Para cambiar o llenar el aceite de la bomba es necesario quitar la bomba del motor, y esto no debería ser necesario a menos que exista una pérdida de aceite debido a juntas dañadas o desgastadas en la bomba. Si goteó aceite de la bomba, lleve la lavadora a presión a un centro de servicio certificado de Maxus para que sea reparada.

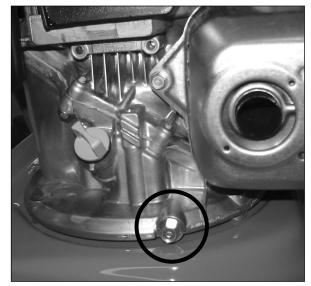


Figura 16 - Ubicaciones de los drenajes de aceite

Funcionamiento (Continuación)

AVISO

Nunca ajust la presión de la boquilla mientras el gatillo de la pistola está presionado. Si ajusta la boquilla a la posición de alta-baja cuando la pistola está con el gatillo presionado, puede dañar el sellado de la boquilla.

 Después de usar detergentes, enjuague el sistema de succión colocando el tubo de succión de detergente dentro de un cubo de agua limpia o enjuague el tanque.

5. Poder de limpieza

Usted puede controlar el poder de limpieza de su lavadora de dos maneras:

- Ajuste el patrón de rociado en la boquilla. Elija el patrón más amplio posible para rociar cuando comience el trabajo y ajuste el mismo a un ángulo menor hasta que encuentre un patrón adecuado.
- 2. La forma más fácil de regular el poder de limpieza de su lavadora a presión es cambiando la distancia a la superficie que está limpiando. Comience a rociar con un patrón de abanico amplio mientras se para a varios pies de la superficie. Acérquese lentamente al objeto que está limpiando, mientras ajusta el patrón de rociado según sea necesario, hasta que encuentre la técnica de limpieza más eficaz.

6. Enjuague Final

El enjuague final debe comenzar de abajo hacia arriba. Asegúrese de enjuagar totalmente la superficie y de quitar todo el detergente.

7. Procedimiento de Liberación de presión

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daño a la propiedad, siempre siga este procedimiento cuando detiene el rociado, cuando finaliza el trabajo y antes de revisar o reparar cualquier parte del sistema.

- 1. Coloque el seguro del gatillo.
- 2. Apague la unidad.

- 3. Quite el cable de encendido de la bujía.
- 4. Cierre el suministro de agua.
- 5. Suelte el seguro del gatillo y apriete el gatillo de la pistola para liberar la presión.
- 6. Vuelva a colocar el seguro del gatillo.
- Antes de guardarla hasta el otro día, durante mucho tiempo, o antes de trasladar la unidad, desconecte el suministro de agua y cierre la válvula de suministro de combustible.

8. Apagado

- 1. Asegúrese de enjuagar todo el detergente del sistema.
- 2. Apague el motor.
- 3 Cierre el suministro de agua.
- 4. Después de apagar el motor y cerrar el suministro de agua, presione el gatillo de la pistola para despresurizar el sistema.

AVISO

NUNCA cierre el suministro de agua antes de apagar el motor. Pueden ocurrir daños graves a la bomba y/o al motor.

Nunca desconecte la manguera de descarga de alta presión desde la máquina mientras el sistema está presurizado. Para despresurizar apague el motor, cierre el suministro de agua y presione el gatillo 2-3 veces.

- 5. Después de cada uso, limpie todas las superficies con un paño húmedo y limpio.
- Nunca vaya a guardar la lavadora a presión a la intemperie.
- No guarde la lavadora a presión en un lugar en el que pueda congelarse, a menos que haya sido preparada adecuadamente para el invierno.

9. Almacenamiento

INSTRUCCIONES PARA ALMACE-NAMIENTO A LARGO PLAZO (MÁS DE 30 DÍAS)

 Quite el combustible del tanque y haga funcionar la lavadora a presión en el modo de funcionamiento normal hasta que el motor se detenga por falta de combustible. El modo de funcionamiento normal significa que funciona rociando agua realmente de la pistola mientras el motor está funcionando.

Método alternativo – Agregue un estabilizador de combustible a la gasolina en el tanque y haga funcionar en el modo de funcionamiento normal durante un mínimo de cinco minutos.

- Detenga el motor, apague el suministro de agua, y presione el gatillo de la pistola para liberar la presión en la manguera de alta presión.
- 3. Desconecte el suministro de agua y la manguera de alta presión de la bomba.
- 4. Deje que se enfríe el motor.
- 5. Desconecte el cable de la bujía y a contiuación quite la bujía.
- 6. Vierta 1/2 oz. de aceite para motor en el orificio de la bujía.

ADVERTENCIA

Nunca tire del cordón de encendido del motor cuando la bujía no está colocada, a menos que el orificio de la bujía esté cubierto. Los vapores del combustible del orificio pueden encenderse con una chispa.

7. Coloque un trapo sobre el orificio de la bujía y lentamente tire del cordón de encendido varias veces para distribuir el aceite.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA EL INVIERNO

- 1. Siga y complete todas las instrucciones para almacenamiento a largo plazo que se encuentran arriba.
- 2. Desconecte el cable de la bujía.
- 3. Desconecte la manguera de alta presión de la bomba.
- Introduzca un trozo de manguera de jardín de 30,48 cm (12") a 35,56 cm (14") dentro de la entrada de la bomba.
- 5. Coloque un embudo en el otro extremo de la manguera de jardín.

AVISO

Lea las instrucciones del fabricante para manejar y desechar con seguridad el anticongelante RV.

Pressure Washers

Maintenance

Observe regular maintenance intervals to ensure maximum performance and life from the pressure washer. Refer to the schedule for recommended maintenance. If you operate the pressure washer in dusty conditions, perform maintenance checks more often.

ENGINE OIL CHANGING INSTRUCTIONS

A CAUTIONBefore tipping the engine or equipment to drain oil, drain fuel from the fuel tank.

NOTE: Change oil while the engine is cool.

- 1. Disconnect the spark plug wire from the spark plug.
- 2. Locate and remove the engine oil drain plug (See Figure 16).

- 3. Drain old oil.
- 4. Replace the drain plug and set the unit upright.
- 5. Refill the unit with new oil of a recommended type and quantity. Fill the unit to the proper level shown on the dipstick.

PUMP OIL CHANGING INSTRUCTIONS

Changing or refilling the oil in the pump requires removal of the pump from the engine and should not be required unless oil has leaked out due to worn or damaged oil seals in the pump. If oil has leaked out of the pump, bring the pressure washer to a certified Maxus service center for repair.



Figure 16 - Oil Drain Location

Service Record

Date	Maintenance performed	Replacement components required

Lavadoras a Presión

Maintenance (Continued)

Maintenance Schedule

Maintenance Schedule	Action needed
•	check water inlet screen and filter. check engine oil levels. Fill as necessary. check gasoline level. Fill as necessary.
After first 5 hours of operation	Change engine break-in oil. Use SAE30 or 10W-30 detergent oil.
operation	change oil if operating under heavy load or high ambient temperature. Clean or replace paper air cleaner cartridge. Tap gently to remove dirt.
1 '	• Change oil. • Replace spark plug.
operation or every 3	P Replace paper air cleaner cartridge. P Change engine oil.

Technical and Consumer Information

Engine Oil Type	SAE 10W-30		
	SAE 30W (Above 60° F)		
Engine Oil Capacity			
Honda engines	18.5 fl. oz.		
Engine Fuel Capacity			
Honda engines	0.29 gal		
Pump Oil Type			
Wobble pumps	SAE20W or SAE30W		
	non-detergent oil		
Pump Oil Capacity			
Vertical wobble pumps	4.0 fl. oz.		
Pump Detergent Suction			
Water to detergent ratio	8 to 1 (12% detergent)		
Water Supply Requirements			
Minimum inlet pressure	20 psi		
Maximum inlet pressure	100 psi		
Maximum inlet temperature	100° F		
Minimum inlet flow rate	5 gpm		
Inlet garden hose size	5/8 inch I.D.		
Maximum inlet garden			
hose length	50 ft		

Notes

Funcionamiento (Continuación)

 Varíe el ángulo de rociado del patrón de abanico y la distancia a la superficie de limpieza hasta que se logre una eficiencia de limpieza óptima sin dañar la superficie.

LANZA TURBO (NO SE INCLUYE CON TODOS LOS MODELOS)

La lanza turbo trae una boquilla no removible. Esta boquilla, a veces llamada boquilla rotatoria, puede reducir significativamente el tiempo de limpieza. La boquilla turbo combina el poder un chorro angosto y de gran impacto con la eficiencia de un patrón en abanico de 25°. La boquilla turbo aplica un chorro rotatorio angosto de gran impacto en forma de cono para limpiar un área más grande.

AVISO

Como una boquilla turbo utiliza un chorro angosto de alto impacto, utilice una lanza turbo en aplicaciones en las que la superficie de limpieza no puede ser dañada por un chorro angosto de alto impacto. La boquilla turbo NO es ajustable y no se puede usar para aplicar detergente.

4. Aplicación de Detergente

USE LAS INSTRUCCIONES ADECUADAS PARA EL MODELO COMPRADO

NOTA: Use sólo detergentes formulados para lavadora a presión. Pruebe el detergente en un área poco aparente antes de usarlo.

AVISO

Nunca deslice la boquilla de baja a alta presión ni de alta a baja presión cuando el gatillo de la pistola está presionado.

DETERGENTES

El uso de detergentes puede reducir en gran forma el tiempo de limpieza y puede ayudar a quitar las manchas difíciles. Muchos detergentes están diseñados para ser usados con lavadoras a presión en tareas de limpieza específicas. Los detergentes para lavadoras a presión son igual de espesos que el agua. Si se utilizan detergentes más espesos, como por ejemplo detergentes para lavar vajilla, obstruirán el sistema de inyección de productos químicos y evitarán la aplicación de detergentes.

Una vez aplicados a la superficie a limpiar, los detergentes toman un tiempo para ejercer una acción sobre la suciedad y las manchas. Los detergentes funcionan mejor cuando se aplican a baja presión.

Usted puede limpiar superficies de un modo efectivo combinando la acción química de los detergentes junto con los enjuagues de alta presión. Sobre superficies verticales, aplique el detergente de abajo hacia arriba. Este método evita que el detergente se deslice y provoque marcas. Comience el enjuague con alta presión de abajo hacia arriba. En manchas particularmente difíciles, utilice un cepillo en combinación con los detergentes y el enjuague a alta presión.

Unidades a Gasolina Equipadas <u>con Boquilla</u>s Ajustables

A. MODELOS CON TANQUES DE DETER-GENTE

- Siga las indicaciones del fabricante, que aparecen en la etiqueta, para utilizar las concentraciones de mezcla correctas de los jabones/detergentes. La proporción de jabón/detergente con respecto al agua para la bomba es de aproximadamente 12% (1 a 8).
- 2. Vierta el detergente dentro del tanque de detergente. La capacidad del tanque es de 1,5 galones.
- Coloque la mano alrededor de la sección final de rociado de la lanza (la sección que gira de izquierda a derecha). Tire firme y rápidamente hacia afuera. (NOTA: No ajuste la lanza mientras está rociando.) La lanza se extenderá 1/2" y quedará en presión baja (vea la Figura 15). El jabón sólo se puede succionar a baja presión.

B. MODELOS SIN TANQUES DE DETER-GENTE

- 1. Siga las indicaciones del fabricante que aparecen en la etiqueta para utilizar las concentraciones de mezcla correctas de los jabones/detergentes. La proporción de jabón/detergente con respecto al agua para la bomba es de aproximadamente 12% (1 a 8).
- 2. Introduzca el extremo del filtro del tubo de detergente de plástico transparente dentro del recipiente de detergente.
- 3. Coloque la mano alrededor de la sección final de rociado de la lanza (la sección que gira de izquierda a derecha). Tire firme y rápidamente hacia afuera. (NOTA: No ajuste la lanza mientras está rociando.)
 La lanza se extenderá 1/2" y quedará en presión baja (vea la Figura 15). El jabón sólo se puede succionar a baja presión.

CONSEJOS GENERALES DE LIMPIEZA

- 1. Aplique el detergente para que cubra totalmente la superficie a limpiar. Aplique el detergente de abajo hacia arriba para evitar que éste se deslice hacia abajo y deje marcas. Espere un par de minutos para que el detergente actúe sobre la suciedad y las manchas. Utilice un cepillo para cepillar levemente las áreas más sucias. Nunca permita que el detergente se seque sobre la superficie a limpiar.
- Para enjuagar o regresar la boquilla a la posición de presión alta, suelte el gatillo y deslice la boquilla a la posición de presión alta.

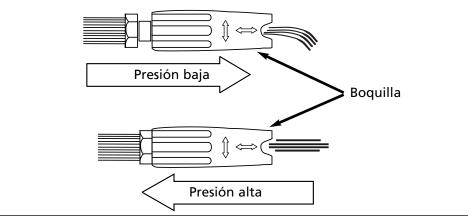


Figura 15 - Ajuste de la boquilla para regular la presión

Funcionamiento (Continuación)



Figura 10 - Encienda el motor

A PRECAUCION Cuando tire del cordón de encendido, asegúrese de mantener sus manos y brazos alejados del motor y de los componentes del carro.

Nunca deje que el **AVISO** cordón de encendido regrese por sí solo. Hacer esto podría trabar el sistema de retroceso.

8. Si el motor no se enciende después de tirar tres veces o si el cordón está demasiado duro para tirarlo, apriete el gatillo de la pistola y libere la presión acumulada en la manguera de alta presión. Repita los pasos 7 y 8 hasta que se encienda el motor.

3. Enjuague Inicial de Alta Presión

Rocíe la superficie a limpiar con agua para quitar la suciedad o las manchas que puedan haberse acumulado sobre la superficie. Hacer esto permite que el detergente ataque la suciedad profunda que se ha introducido dentro de la superficie a limpiar. Antes de disparar la pistola, ajuste la boquilla a un patrón de abanico amplio y lentamente ajústelo al patrón de rociado deseado. Utilizar un patrón de abanico amplio le ayuda a evitar aplicar un rociado demasiado concentrado sobre la superficie, lo que puede dañar a la misma.

AJUSTE DEL PATRÓN EN ABANICO

Ajuste el ángulo del rociado que sale de la lanza girando la boquilla. El patrón de rociado variará de 0° a un amplio rociado en abanico de hasta 60° (Ver Figura 11).

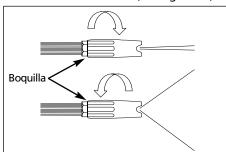


Figura 11 - Ajuste de la boquilla para patrón en abanico

Un chorro angosto tiene una fuerza de impacto sobre la superficie a limpiar que da como resultado una máxima limpieza profunda en un área concentrada. Sin embargo, este rociado angosto de alto impacto puede dañar algunas superficies por lo que se debe usar con precaución.

Un patrón de abanico amplio distribuirá el impacto del agua sobre un área mayor dando como resultado una excelente acción de limpieza con un riesgo menor de daño a la superficie. Limpie rápidamente grandes áreas de superficie utilizando un patrón de abanico amplio.



Figura 13 - Chorro angosto de alto impacto



Figura 14 - Patrón de abanico amplio

ÁNGULO CON RESPECTO A LA **SUPERFICIE A LIMPIAR**

Cuando rocíe agua contra una superficie, puede generar un impacto máximo al apuntar a la superficie en un ángulo perpendicular. Sin embargo, este tipo de impacto puede causar que las partículas de suciedad se incrusten en la superficie evitando así que se logre la acción deseada.

El mejor ángulo para rociar el agua contra la superficie de limpieza es de 45°.

Rocíe aqua contra una superficie en un ángulo de 45 grados para lograr el impacto de mayor beneficio y quitar de esta forma los restos eficientemente.



Figura 15 - Mejor ángulo de limpieza de superficies

DISTANCIA A LA SUPERFICIE DE LIMPIEZA

La distancia entre la boquilla de rociado y la superficie de limpieza es otro factor que afecta la fuerza de impacto del agua. La fuerza de impacto del agua aumenta a medida que la boquilla se acerca a la superficie.


CÓMO EVITAR DAÑOS A LA SUPERFICIE

El daño a las superficies de limpieza ocurre cuando la fuerza de impacto del agua excede la resistencia de la superficie. Usted puede variar la fuerza de impacto controlando el patrón de abanico de la boquilla, el ángulo de la boquilla con respecto a la superficie de limpieza y la distancia de la boquilla a la superficie de limpieza. Nunca utilice un chorro angosto de alto impacto o una boquilla turbo/giratoria sobre una superficie que sea susceptible a daños. Evite rociar ventanas con un chorro angosto de alto impacto o con una boquilla turbo. Si lo hace es posible que rompa la ventana. La forma más segura para evitar daños a las superficies es siguiendo estos pasos:

- 1. Antes de disparar la pistola, ajuste la boquilla a un patrón de abanico
- 2. Coloque la boquilla a una distancia aproximada de 4-5 pies de la superficie de limpieza. Luego sostenga la boquilla en un ángulo de 45 grados con respecto a la superficie de limpieza. Presione el gatillo de la pistola.

Replacement Parts List — Pump

PM341000SJ

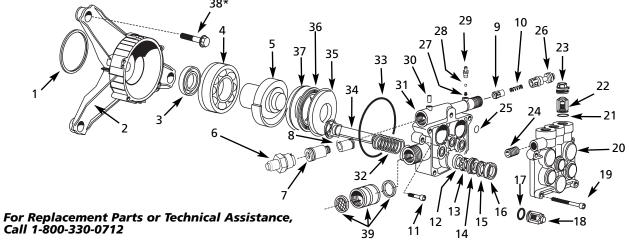

Address parts correspondence to:

Please provide following information: Campbell Hausfeld

Attn: Customer Service -Model number 100 Production Drive

-Serial number (if any) Harrison, OH 45030

-Part description and number as shown in parts list

Hai	113011, 011 43030		
Ref. No.	Description	Part Iumber	Qty.
1	Dust ring		-
2	Pump housing		-
3	Oil seal ring		-
4	Bearing		-
5	Wobble plate		-
6	Thermal relief valve	PM005405	SSV 1
7	Unloader valve body assemb	oly •	-
8	Body guide assembly	•	-
9	Check valve body assembly	•	-
10	Check valve spring	•	1
11	Screw	PM007500	OSV 2
12	Oil seal	•	-
13	Oil seal spacer	▼	-
14	Seat seal ring	▼	-
15	Anti-extrusion ring	▼	-
16	Water seal	A	_
17	O-ring	$\triangle\Box$	-
18	Suction valve	\triangle	_
19	Head bolt	PM025100	AV 4
20	Head, 12 mm	PM255240)SV 1

Ref. No.	Description	Part Number Qt	y.
21	O-ring	★ □	_
22	Outlet valve assembly	*	-
23	Valve cap	\Diamond	_
24	Plug	PM064301SV	1
25 □	O-ring	PM041870SV	1
26 ●	Chemical injector assembly	PM341015SV	1
27	Spring	0	_
28	Ball	0	_
29	O-ring and hose barb	0	_
30	Screw	PM064302SV	1
31	Piston body	PM341020SV	1
32	Piston spring	∇	_
33	O-ring, 85 x 2.5		_
34	Piston	∇	_
35	Thrust shoe	☆	_
36	Needle bearing	☆	-
37	Bearing disk	☆	-
38*	Bolt	MJ101211AV	3
39	Brass swivel Assembly	PM041360SJ	1

TORQUE SPECIFICATIONS (in-lbs)				
Ref. No.	Description 1	Torque		
6 11 19 23	Thermal relief valve Screw Head bolt Valve cap	110 96 96 240		


SERVICE KITS	PART NUMBER	QTY.
■ Housing assembly (Includes one each of items 1-5)	PM255230SV	1
 Unloader assembly (Includes one each of items 7-10 and 26) 	PM341011SJ	1
♦ Oil seal kit (Includes three each of item 12)	PM256500SV	1
▼ Piston guide kit (Includes three each of items 13-15)	PM344905SV	1
▲ Water seal kit (Includes three each of item 16)	PM344910SV	1
★ Outlet valve kit (Includes three each of items 21 and 22)	PM064304SV	1
△ Inlet valve kit (Includes three each of items 17 and 18)	PM064740SV	1
♦ Valve cap kit (Includes three each of item 23)	PM064750SV	1
☐ O-ring kit (Includes three each of items 17 and 21 and one each of items 25 and 33)	PM058000SV	1
O Detergent injector kit (Includes one each of items 27-29)	PM064305SV	1
∇ Piston kit (Includes three each of items 32 and 34)	PM344920SV	1
☆ Needle bearing kit (Includes one each of items 35-37)	PM041840SV	1

* Available Separately

Oil capacity: 4 fl. oz.

Oll type: SAE 30W (non-detergent)

Replacement Parts List — Vertical Shaft Pressure Washer

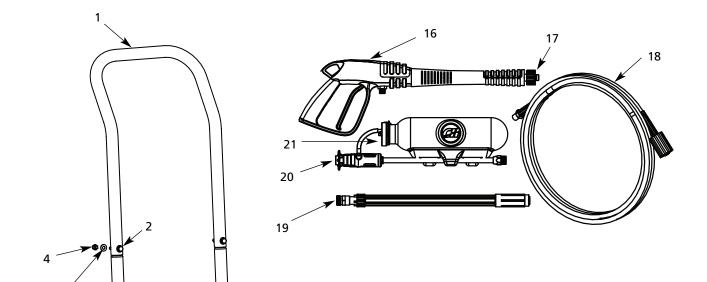

Ref No.		Description	Product Number	Qty
1		Handle tube	PM343715AV	1
2	*	1/4" - 20 bolt (handle)	PM001903AV	2
3	*	Flat washer	PM002000AV	18
4	*	1/4" - 20 nylon lock nut	ST073808AV	7
5	*	1/4" - 20 bolt (base)	PM001902AV	<u>3</u>
6		Left leg	PM344828BH	1
7		Right leg	PM345100BH	1
8		Rubber bumper	AL062300AV	2
9	*	1/4" - 20 x 3/4 self tapping screw	MJ102100AV	2
10		Wheel	WA120100AV	2
11		Pushnut	AL066300AV	
12	*	1/4" - 20 bolt (axle)	PM001904AV	2
13		Axle	PM344831BH	1
14		Baseplate	GN004530AV	1
15		Detergent tube (not shown)	PM013800AV	1
16		Gun	PM243000AV	1_
17		O-ring (gun)	PM245800SV	1
18		Hose	PM344301AV	1
19		Lance, Turbo (optional	PM243500AV	1
20		Lance, High PSI	PM268500AV	1_
21		Soap Tank	PM268680AJ	1
22		Replacement Pump	PM341000SJ	1
.1.			_	

Item available at local hardware store

For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-330-0712

12

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to: Campbell Hausfeld

Attn: Customer Service **100 Production Drive** Harrison, OH 45030

Antes de Poner en Funcionamiento (Continuación)

7. Conecte la lanza con la boquilla a la pistola (vea la Figura 7).

SEGURO DEL GATILLO

En la posición de trabado, el seguro evita que la pistola se dispare accidentalmente. Presione el seguro totalmente hacia abajo para destrabarlo (Ver Figura 8 y 9). Siempre trabe el seguro del gatillo cuan-

do la unidad no se está usando.



Figura 7 - Conecte la lanza a la pistola



Figura 8 - Gatillo trabado



Figura 9 - Gatillo sin trabar

Funcionamiento

1. Preparación de Superficie

El siguiente procedimiento de limpieza le ayudará a organizar su tarea de limpieza y asegura que logrará el mejor resultado en la menor cantidad de tiempo. Recuerde usar las técnicas de rociado/ limpieza que se mencionan en las secciones siguientes.

Antes de comenzar un trabajo de limpieza de lavado a presión, prepare la superficie que pretende limpiar. Despeje el mobiliario del área y asegúrese de que todas las ventanas y puertas estén bien cerradas. Además proteja todas las plantas y árboles próximos al área de limpieza cubriéndolos con una tela. Al cubrirlos se asegura que sus plantas no sean rociadas con los detergentes.

2. Encendido

SIEMPRE use este procedimiento de encendido para asegurarse de que la unidad sea iniciada adecuadamente y con seguridad.

Si el agua se ha **AVISO** congelado en la lavadora a presión, descongele la lavadora a presión en una habitación templada antes de encenderla. NO vierta agua caliente sobre o dentro de la bomba; esto puede dañar las piezas interiores.

- 1. Verifique los niveles de aceite del motor. Agregue aceite según sea necesario.
- 2. Revise el nivel de combustible.

ADVERTENCIA No agregue combustible a un motor caliente. Recargar combustible en un motor caliente puede causar un incendio. Use sólo gasolina sin uso, limpia, regular o sin plomo. Cierre la válvula de corte de combustible durante la recarga.

3. Conecte una manguera de jardín al lado interno de la bomba y conéctela al suministro de agua. Utilice una manguera con un diámetro interior de 15,9 mm (5/8 inch) y un largo de 15 m (50 pies) o menos.

Algunos códigos **AVISO** locales de plomería exigen una prevención de retroceso cuando se realiza una conexión a un suministro de agua fresca. Instale un dispositivo para evitar el retroceso del flujo de agua de la bomba si fuera necesario.

- a. Si la presión de entrada de agua es superior a 6,90 bar, instale una válvula reguladora de agua en la conexión de la manguera de jardín.
- b. No supere una temperatura de entrada de agua de 38° C (100°F).

NOTA: El suministro de agua de entrada debe tener una velocidad mínima de flujo de 19 lpm.

4. ABRA el suministro de agua.

Nunca haga **AVISO** funcionar la unidad sin agua. Asegúrese de que el suministro de agua esté totalmente abierto antes de hacer funcionar la unidad.

- 5. Hale el gatillo de la pistola hasta que pulverice el agua suavemente de la boquilla indicando que todo el aire ha sido purgado del sistema. Trabe el seguro del gatillo.
- 6. Abra la válvula del combustible girando la perilla en sentido antihorario hasta que llegue al tope. Cierre la toma de aire (si el motor está frío) moviendo el anillo de la toma de aire totalmente a la derecha. Coloque el interruptor de encendido en la posición "ON" (encendido).
- 7. Encienda el motor. Destrabe el seguro del gatillo en la pistola (Ver Figura 9). Tome el cordón de encendido y coloque un pie sobre el armazón. Apunte la pistola en una dirección segura. Mientras presiona el gatillo en la pistola, tire del cordón de encendido con un movimiento rápido y firme (Ver Figura 10). Continúe sosteniendo el cordón cuando regrese. Repita estos pasos hasta que el motor se encienda.

21 Sp

Antes de Poner en Funcionamiento

DESEMPACADO

Retire el equipo y todas las piezas del paquete. El paquete debe contener lo siguiente.

- Una lavadora a presión (bomba, motor, base del carro)
- Un ensamblaje para el mango del carro
- Una pistola rociadora
- Una lanza con boquilla (una lanza adicional es opcional)
- Una manguera de alta presión
- Un paquete con tuercas, pernos y manuales
- Una botella de aceite para motor

Si falta alguna pieza, NO DEVUELVA LA UNIDAD AL REVENDEDOR.

Conozca el número de modelo de la unidad (ubicado en la etiqueta del número de serie en el marco de la lavadora a presión). Llame a Campbell Hausfeld al 1-800-330-0712 (U.S.A.).

Después de desempacar el producto, inspecciónelo detenidamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante su traslado. Asegúrese de ajustar todos los accesorios y tuercas antes de usar la lavadora a pre-

ADVERTENCIA funcionamiento la unidad si se dañó durante el envío, la manipulación o el uso. Un daño puede dar como resultado una explosión y causar lesiones o daño a la propiedad.

ENSAMBLAJE

Utilice dos llaves ajustables o de 7/16" para ensamblar la lavadora a presión.

1. Deslice el ensamblaje del mango sobre las patas inferiores de la base del carro. Utilice la tuerca y el perno estándar para asegurar la pata trasera derecha. Vea la Figura 1.



Figura 1 - Ensamblaje del mango

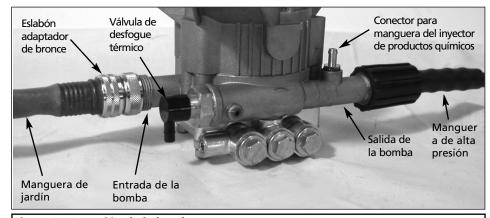


Figura 2 - Conexión de la bomba

- 2. Sujete el tanque de detergente a la parte de atrás del mango. Use los 4 pernos hexagonales con la arandela plana bajo la cabeza hexagonal y las 4 tuercas incluidas.
- 3. Deslice la manguera plástica transparente unida a la pata en el conector dentado de plástico negro de la manguera del tanque de detergente (vea la Figura 3).



Figura 3 - Conecte el tubo de succión al conector dentado

4. Adaptador giratorio de bronce (vea la Figura 2). Si va no está conectado a la entrada de la bomba, arme el eslabón adaptador v conéctelo a la entrada de la bomba (Figura 4 y Figura 5). Asegúrese de conectar el lado correcto del eslabón adaptador a la bomba.

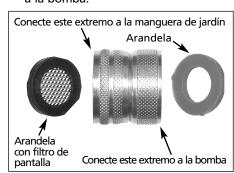


Figura 4 - Eslabón adaptador de bronce

20 Sp



Figura 5 - Conecte el eslabón adaptador a la bomba

- 5. Asegure la manguera de jardín (no se incluye) a la conexión de entrada de la bomba.
- 6. Conecte la manguera de alta presión a la salida de la bomba (vea las Figuras 2 y 6).



Figura 6 - Conecte la manguera de alta presión a la bomba

High Pressure Soap Lance

Safety Section

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols.

▲ WARNING

Warning indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

▲ CAUTION

Caution indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.

NOTICE

Notice indicates important information that, if not followed, may cause damage to equipment.

A WARNING

- Do not spray flammable liquids such as gasoline.
- Never place eyes or face close to water spray or attachments.
- Keep away from children. This product is not intended for recreational use by children.
- Do not drink from this device.

A CAUTION

To prevent water supply contamination, only use this product when a back flow prevention device is present.

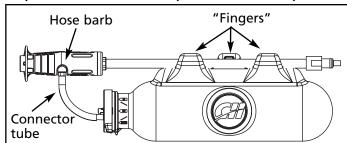


Figure 1

Description

The High Pressure Soap Lance is an accessory that connects to the gun of your pressure washer. With this device you can spray liquid soap at high pressure from a tank conveniently attached to the lance, or you can spray soap at low pressure from the existing soap injection system on your pressure washer. Use the high pressure soap spray to get to those hard-to-reach areas on your house, truck or RV. Use the low pressure spray for gentle soaking of your vehicle, patio, or deck. If lance is not already attached to the tank ...

Assembly Instructions

- 1. Place the tank on a sturdy, flat surface. Then wedge metal shaft of lance between the three "fingers" on top of tank (see Figure 1). NOTE: The fit is very tight. Use caution to prevent damage. Heating the center finger with a hair dryer will make installation easier.
- 2. Slide free end of connector tube onto hose barb attached to head of lance (see Figure 1).

3. To attach lance to spray gun, push brass end of lance into gun and twist.

NOTICE

- Follow manufacturer's label directions for correct concentration of soap/detergents.
- When not in use, always keep in "off" position to prevent leakage.

▲ CAUTION

• To prevent accidental exposure to cleaning chemicals or possible leaking, do not store detergent in tank when not in use.

To Fill Soap Tank

- 1. Slide connector tube off hose
- 2. Optional: For easier filling, detach tank from lance.
- 3. Remove cap assembly by rotating cap counterclockwise 1/4 turn to align arrow on cap with tab on tank (Figure 2). Pull cap off.




Figure 2

- 4. Add cleaning solution (Figure 3). See manufacturer's instructions for information on specifications and proper use of cleaning solution.
- 5. To replace cap, align arrow on cap with tab on tank, then push cap on and turn clockwise 1/4 turn until it locks into place.



Figure 3

- 6. If tank was removed, reattach it to metal shaft of lance.
- 7. Reattach free end of connector tube to hose barb.

High Pressure Operation

- 1. Make sure pressure washer is running.
- 2. Rotate indicator on cap to the "On" position to apply soap (Figure 4).




3. Pull back on black nozzle to ensure lance is in high pressure mode (Figure 5).



- 4. Twist nozzle cover to adjust spray pattern from jet to wide fan spray (Figure 6).
- 5. Before rinsing, move indicator on cap to "OFF" position to shut off soap (Figure 7).
- 6. Water-to-soap ratio: 12 to 1

13







Figure 7

www.chpower.com

Replacement Parts List — High Pressure Soap Lance

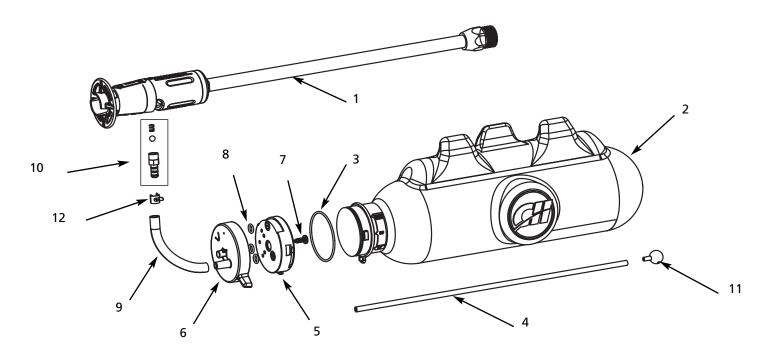

14

For Replacement Parts or Technical Assistance. Call 1-800-330-0712

Please provide following information:

- -Model number
- -Serial number (if anv)
- -Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to: Campbell Hausfeld Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref No.	Description	Product Number	Qty	
1	Injector Lance	A	1	
2	Lance Tank		1	
3	O-ring		1	
4	Suction Tube		1	
5	Inner Cap		1	
6	Outer Cap		1	
7	Screw	MJ106100AV, ■	1	
8	O-ring	MJ106511AV, ■	3	
9	Connector Tube	PM268450AV, ■	1	
10	Check Valve Kit		1	
11	Suction tube weight		1	
12	Clip	PM342410AV, ■	1	
Repla	Replacement Kits			
A	Lance kit	PM268500AV	1	
	Tank kit	PM268680SJ	1	

Información de Advertencia y seguridad

Medidas de seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVI-TAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos.

A PELIGRO Peligro indica que hay una situación

de peligro inminente que si no se evita, le OCASIONARÁ la muerte o heridas de gravedad.

ADVERTENCIA que hay una

Advertencia le indica situación potencialmente peligrosa que, si no evita le PODRÍA ocasionar la

muerte o heridas graves. Precaución le indica A PRECAUCION que hay una

situación potencialmente peligrosa que si no se evita PUEDE ocasionarle lesiones moderadas o menores.

AVISO

Aviso le indica que se trata de información importante que de no seguirla le podría ocasionar daños al equipo.

NOTA: Información que requiere atención especial.

Instrucciones de Seguridad **Importantes GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

A ADVERTENCIA

Cuando use este producto, siempre debe cumplir con las precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

- 1. Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
- 2. Para reducir el riesgo de lesión, es necesario una supervisión atenta cuando el producto se utiliza cerca de los niños.
- 3. Cumpla con todos los códigos de seguridad así como también con la Ley sobre salud y seguridad ocupacional (OSHA).
- 4. Asegúrese de que los dispositivos de seguridad estén funcionando adecuadamente antes de cada uso. NO quite ni modifique ninguna pieza de la pistola o de la unidad.
- 5. Aprenda cómo detener este producto y purgar la presión rápidamente. Familiarícese con los controles.
- 6. Permanezca alerta, mire lo que está haciendo.
- 7. No haga funcionar este producto cuando esté fatigado o bajo la influencia de alcohol o fármacos.
- 8. Mantenga el área de funcionamiento sin personas.
- 9. No se estire ni se pare en apoyos inestables. Mantenga un buen apoyo y equilibrio en todo momento.

10. Siga las instrucciones de mantenimiento especificadas en el manual.

ADVERTENCIA Riesgo de inyección o lesión severa. Mantenga la boquilla libre. No apunte los chorros a las personas. Este producto debe ser usado sólo por operadores capacitados. Siempre quite la lanza de la pistola antes de limpiar restos de la punta.

- Manténgase alejado de la boquilla. NUNCA dirija el rociado de alta presión a otra persona, animal o a sí mismo.
- Use siempre gafas protectoras y equipo de protección (protección para los oídos, guantes, botas de goma, vestimenta protectora) cuando haga funcionar o le haga el mantenimiento a la máguina.
- Nunca ponga su mano ni sus dedos sobre la punta de rociado mientras la unidad está en funcionamiento.
- Nunca intente detener o desviar pérdidas con ninguna parte de su cuerpo.
- Siempre coloque el seguro del gatillo en la posición de seguridad cuando deja de rociar, incluso si se detiene sólo por unos momentos.
- Siempre siga las recomendaciones que aparecen en la etiqueta del fabricante del detergente. Protéjase siempre los ojos, la piel y el sistema respiratorio contra el uso del detergente.

ADVERTENCIA No use una presión que exceda la presión de funcionamiento de cualquiera de las piezas (mangueras, accesorios, etc.)

del sistema presurizado. Asegúrese de que todo el equipo y los accesorios estén clasificados para soportar la presión de funcionamiento máxima de la unidad.

ADVERTENCIA Peligro de explosión.

- NUNCA rocíe líquidos inflamables ni utilice la lavadora a presión en áreas que contengan polvos, líquidos o vapores combustibles.
- Nunca haga funcionar esta máquina en un edificio cerrado o en un ambiente que presente riesgo de explosión o próximo al mismo.
- No quite la tapa del tanque de combustible ni llene el tanque de combustible mientras el motor está caliente o en funcionamiento (permita que el motor se enfríe durante dos minutos antes de volver a cargarlo). Siempre llene el tanque lentamente.

19 Sp

- Nunca desconecte la manguera de descarga de alta presión de la máquina mientras el sistema está presurizado. Para despresurizar la máquina, apaque la fuente de energía y cierre el suministro de agua, luego presione el gatillo de la pistola 2 ó 3 veces.
- Nunca trabe permanentemente el mecanismo de gatillo de la pistola.
- Nunca haga funcionar la máguina sin todos los componentes adecuadamente conectados a la máquina (mango, ensamblaje de la pistola / varilla, boquilla, etc.).

AVISO

__ Daño al equipo.

- SIEMPRE ABRA el suministro de aqua antes de ENCENDER la lavadora de presión. Hacer funcionar la bomba en seco provocará daños graves.
- No haga funcionar la lavadora a presión sin la pantalla de agua de entrada. Mantenga la pantalla libre de restos y sedimentos.
- NUNCA haga funcionar la lavadora a presión con piezas rotas o faltantes. Revise el equipo con regularidad y repare o reemplace inmediatamente las piezas desgastadas o dañadas.
- Use sólo la boquilla que se proporciona con esta máquina.
- Nunca deje la varilla sin atención mientras la máquina está funcionando.
- Nunca intente modificar el controlador del motor ni intente alterar el ajuste de fábrica. La alteración del ajuste de fábrica puede dañar la unidad y anulará la garantía.
- Siempre sostenga la pistola y la varilla con firmeza cuando inicie y maneje la máquina.
- NUNCA permita que la unidad funcione con el gatillo suelto (sin activar) durante más de un minuto. El calor resultante se acumulará y dañará la bomba.
- NUNCA guarde la lavadora a presión a la intemperie o en un lugar donde pueda congelarse. Las temperaturas por debajo del punto de congelamiento pueden dañar seriamente la bomba.
- Libere el gatillo cuando cambie entre los modos de alta y baja presión. Si no lo hace puede dañar la boquilla.

A PRECAUCION Mantenga la boquilla alejada de

objetos filosos. Las mangueras que explotan pueden causar lesiones. Inspeccione regularmente las mangueras y reemplácelas si están dañadas. No intente reparar una manguera dañada.

Preguntas formuladas con frecuencia ¿Cómo enciendo mi lavadora a presión?

- 1. Asegúrese de que tiene gasolina y aceite en el motor.
- 2. Abra el agua y luego presione el gatillo de la pistola para asegurarse de que el agua fluye.
- 3. Coloque el control de obturación del motor en la posición "Fast/Start" (encendido/rápido). Coloque el interruptor de apagado en la posición "ON" (encendido).
- 4. Empuje tres veces la válvula de cebado del motor (si corresponde) o coloque la toma de aire en la posición "ON" (activada).
- 5. Tire del gatillo (para liberar cualquier contrapresión en la bomba) mientras tira del cordón de encendido.
- 6. Si el motor no se enciende luego de tres intentos, repita los Pasos 4 y 5 (Ver página 7).

¿Qué tipo de aceite uso?

Motor: El motor SE ENTREGA SIN ACEITE. Vea la página 10 para los tipos y cantidades de aceite.

Bomba: La bomba se entrega con la cantidad correcta de aceite y no debe necesitar cambios o cantidades adicionales. Refiérase a las páginas 9 y 10 de este manual para las instrucciones del cambio de aceite, los tipos y cantidades de aceite.

¿Por qué no tengo presión de agua?

- ¿La manguera de agua está conectada a la lavadora a presión?
- ¿Está abierta el agua?
- Verifique si hay algún pliegue, pérdida u obstrucción en las mangueras, accesorios o en la boquilla.
- ¿La boquilla ajustable se encuentra en la posición de presión baja? Si es así, muévala a la posición de presión alta, (ver página 7).
- Revise la rejilla del filtro de entrada para verificar si tiene residuos.

¿Cómo consigo presión alta?

• Para obtener presión alta, mueva la boquilla a la posición de presión alta (ver página 7).

¿Cómo hago para que funcione la succión de jabón?

- 1. Conecte el tubo de plástico transparente de succión de productos químicos al conector plástico dentado de la manguera que se encuentra en el tanque de detergente.
- 2. Llene el tanque de detergente con un detergente formulado para usar con lavadoras a presión.
- 3. Mueva la boquilla a la posición de presión baja (ver página 7).

¿Por qué la lavadora a presión no aplica detergentes con presión alta?

Los detergentes "resbalan" de las superficies de limpieza tan pronto como se apliquen. Las características de la lavadora de presión permiten que el detergente se succione sólo en el modo de presión baja. Aplicando el detergente en baja presión, se reduce el efecto de "resbalamiento". Además, los detergentes son eficaces cuando se permite un tiempo de contacto para que trabajen en la superficie de lo que se quiera limpiar. Después de aplicar el detergente, deje que trabaje de 1 a 3 minutos, y luego proceda a enjuagar la superficie con alta presión.

Ofrecemos una lanza de alta presión para detergente, como accesorio. Refiérase a la página 13 para la información sobre este accesorio. Debido al "resbalamiento", este accesorio no es recomendado para usar donde una lanza normal puede ser suficiente.

¿Qué tipo de mantenimiento debo realizar en mi lavadora a presión?

- 1. Después de apagar la lavadora a presión y el agua, despresurice la manguera presionando el gatillo de la pistola.
- 2. Quite la manguera de jardín y la manguera de alta presión de la bomba.
- 3. Tire del cordón de encendido lentamente cinco veces para purgar el agua de la bomba. Esto ayudará a proteger a la bomba contra los daños
- 4. No guarde su lavadora a presión en un área en la que la temperatura pueda descender a menos de 0° C.
- 5. Siga las instrucciones para el almacenamiento y preparación invernal adecuados, en pág. 8.

¿Qué hago si me falta una pieza?

Llame a Campbell Hausfeld al 1800-330-0712 y reemplazaremos rápidamente las piezas faltantes. ¡NO DEVUELVA LA LAVADORA DE PRESIÓN AL COMERCIANTE!

¿Dónde puedo comprar accesorios para mi lavadora a presión?

• Para mayor información sobre este producto, comuníquese con el distribuidor de Campbell Hausfeld más cercano a su domicilio.

18 Sp

¿A quién llamo si tengo preguntas o problemas?

Llame a Campbell Hausfeld al 1-800-330-0712 (U.S.A.)

Pressure Washers

Troubleshooting Chart - Gasoline Powered Pressure Washers Only

Symptom	Po	ssible Cause(s)	Co	orrective Action(s)
Engine will not start or is hard to start	1.	No gasoline in fuel tank or carburetor	1.	Fill the tank with gasoline, open fuel shut off valve. Check fuel line and carburetor
	2.	Low oil	2.	Check oil level. Fill if necessary
	3.	Start/Stop switch in stop position	3.	Move switch to start position
	4.	Water in gasoline or old fuel	4.	Drain fuel tank and carburetor. Use new fuel and dry
	_	Distriction description	_	spark plug
	5. 6.	Dirty air cleaner filter Spark plug dirty, wrong gap or wrong type	5. 6.	Remove and clean or replace
	7.	Spray gun closed	7.	Clean, adjust the gap, or replace Trigger spray gun
	8.	Other causes	8.	See engine owner's manual
Engine misses or lacks power	1.	Partially plugged air cleaner filter	1.	Remove and clean or replace
	2.	Spark plug dirty, wrong gap or wrong type	2.	Clean, adjust the gap, or replace
Low pressure and/or pump	1.	Worn or wrong size tip	1.	Replace with tip of proper size
runs rough	2.	Inlet filter on pump clogged	2.	Clean. Check more frequently
	3.	Worn water seals, abrasives in water, or natural wear	3.	Check filter. Replace water seals. See service center
	4.	Fouled or dirty inlet or discharge valves Restricted inlet	4.	Clean inlet and discharge valve assemblies. Check filter
	5.		5.	Check garden hose, may be collapsed or kinked. Check inlet water flow
	6.	Worn inlet or discharge valves	6.	Replace worn valves
	7.	Leaking high pressure hose	7.	Replace high pressure hose
	8.	Pump drawing in air	8.	Ensure hoses and fittings are tight
	9.	Unloader valve seat faulty or worn	9.	Check and replace
Water leakage from under pump manifold	Wo	rn water seals	Inst	all new water seals. See service center
Water in pump crankcase	1.	Humid air condensing inside crankcase	1.	Change oil as specified in maintenance schedule
(milky oil)	2.	Oil seals leaking	2.	Install new oil seals. See service center
Frequent or premature failure	1.	Scored damaged or worn plungers	1.	Install new plungers. See service center
of the pump water seals	2.	Abrasive material in the fluid	2.	Install proper filtration on pump inlet plumbing
	3.	Inlet water temperature too high	3.	Check water temperature; may not exceed 100° F.
	4.	Overpressurizing pump	4.	Do not modify any factory set adjustments.
	5.	Excessive pressure due to partially plugged or damaged tip	5.	Clean or replace tip.
	6. 7.	Pump running too long without spraying Pump running dry	6. 7.	Never run pump more than 2 minutes without spraying Do not run pump without water
Strong surging at the inlet and low pressure		eign particles in the inlet or discharge valve or worn t and/or discharge valves	Clea	an or replace valves. See service center
Oil leakage between the engine and the pump	Wo	rn oil seals and/or o-ring	Rep	olace oil seals and/or o-ring. See service center
Fluctuating pressure	1.	Valve worn, dirty or stuck	1.	Check and replace
	2.	Pump drawing in air	2.	Ensure hoses and fittings are tight. Purge air from gar-
				den hose
	3.	Tip clogged	3.	Check or replace
Pressure drops after period of	1.	Worn pump water seals	1.	Check and replace
normal use	2.	Nozzle worn	2.	Check and replace
	3.	Valve worn, dirty or stuck	3.	Check, clean or replace
	4.	Unloader valve seat worn or dirty	4.	Check, clean or replace
	5.	Nozzle in low PSI position	5.	Pull back nozzle to high pressure position
Pump noisy / pump runs	1.	Pump drawing in air/low water supply	1.	Ensure fittings are tight. Increase water pressure
rough	2.	Valves dirty or worn	2.	Check, clean or replace
	3.	Worn bearings	3.	Check and replace
	4.	Water too hot	4.	Reduce temperature below 100° F
Pressure washer will not spray	1.	Nozzle not pushed up far enough	1.	Push nozzle forward as far as it will go.
detergent	2.	Clog, kink, or hole in detergent suction hose	2.	If clean, unkink or replace hose.
. J	3.	Hose length too long	3.	Use only hose length provided with initial purchase of pressure washer. Detergent suction will not function if
	4.	Lance not functioning properly	4.	more than once section of hose is attached to unit. Remove lance from gun. If detergent is dispensed through gun, the lance must be replaced. If not deter- gent is dispensed through gun, remove 1" tapered
				detergent barb from pump. Clean the barb, and make sure that ball and spring are properly aligned with tapered portion of the spring facing the ball. The ball should be on top of the spring.

Pressure Washers

Limited Warranty

- 1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: One Year
- 2. WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR): Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Mundy Memorial Drive, Mount Juliet, TN 37122, Telephone: (800) 330-0712
- 3. WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Campbell Hausfeld pressure washer.
- 4. WHAT PRODUCTS ARE COVERED UNDER THIS WARRANTY: Any Campbell Hausfeld Pressure Washer supplied or manufactured by the Warrantor.
- 5. WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Substantial defects on material and workmanship which occur within the duration of the warranty period with the exceptions noted below.
- 6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:
- A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If this pressure washer is used for commercial, industrial or rental purposes, the warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Some States do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
- B. ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE, OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRESSURE WASHER. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
- C. Any failure that results from shipping damage, accident, purchaser's abuse, neglect or failure to install and operate pressure washer in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with product.
- D. Pre-delivery service, i.e. assembly, oil or lubricants and adjustment.
- E. Items or service normally required to maintain the pressure washer.
- F. Gasoline engine and components are expressly excluded from coverage under this limited warranty. Such components should be returned by the purchaser to the original manufacturer or to its authorized repair stations for service.
- G. Additional items not covered under the warranty:
- 1. Normal wear items such as high pressure hoses, water and oil seals, o-rings, valves, lances and spray tips.
- 2. Motor brushes (Electric models only).
- 3. Cosmetic defects that do not interfere with functionality.
- 4. Rusted components.
- 5. Pump wear or valve damage caused by using improper oil, oil contamination or by failure to follow proper oil maintenance guidelines.
- 7. RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Repair or replace, at Warrantor's option, pressure washer or component which is defective, has malfunctioned and/or failed to conform within duration of the warranty period.
- 8. RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY:
- A. Provide dated proof of purchase and maintenance records.
- B. Deliver or ship the Campbell Hausfeld pressure washer or component to nearest Campbell Hausfeld Authorized Service Center. Freight costs, if any, must be borne by the purchaser.
- C. Use reasonable care in the operation and maintenance of the pressure washer as described in the owner's manual(s).
- 9. WHEN WARRANTOR WILL PERFORM REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY: Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal work flow at the servicing location, and depending on the availability of replacement parts.

This Limited Warranty applies in the U.S., Canada and Mexico only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or country to country.

www.chpower.com 16



Lavadoras a Presión con Motor a Gasolina

Manual del Producto

© 2008 Campbell Hausfeld/Scott Fetzer

PW2575

IN469400AV 3/08

Sírvase registrar el Nº de ı cuando se ponga en conta	modelo y el Nº de serie para usarlo ecto con el fabricante:
Modelo N°	Fecha de compra
Serie N°	Lugar de compra
	sobre este producto, comuníquese con ell Hausfeld más cercano a su domicilio



Índice	ágina
Preguntas formuladas con frecuencia	
Información de advertencia y seguridad	3
Antes de poner en funcionamiento	4 - 5
Encendido, funcionamiento, apagado y almacenamiento	5 - 8
Información técnica y mantenimiento	- 10
Registro de servicio	9
Lanza de jabón de alta presión	13
Lista De Repuestos	- 14
• Bomba	
• Carro	12
• Lanza de jabón de alta presión	14
Tabla diagnóstico de averías	
Garantía	

Lea atentamente estas instrucciones y compréndalas antes de poner en funcionamiento su lavadora a presión

RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.